

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas


Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Used to SWAP DVR tuners
Se utiliza para CAMBIAR los sintonizadores de DVR

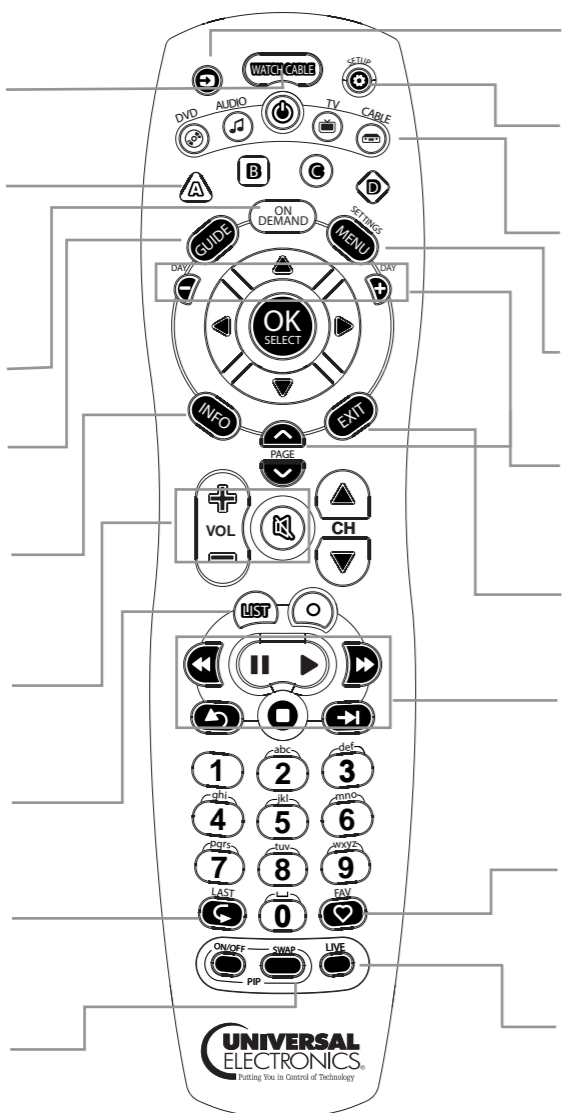

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main cable MENU
Muestra el MENU principal para cable

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS

EXITs current menu and returns to current program
SALE del menu en curso y vuelve al programa en curso

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO


Primeros Pasos

Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Tip/Consejo:
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.
Presione la tecla de modo TV.



2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.



4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV

Accurian	1803	Envision	0030,0813,1365,1589,2014,2087
Action	0873	Epson	1122
Admiral	0093, 0463	ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Advent	0761,0783,0815,0817,1933	Fisher	0154, 1362
Aiko	0092	Fluid	2964
Aiwa	1362	Fujitsu	0809,0683,0853
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1676, 1688,1935, 2232	Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904,1963, 1979
Albatron	0700, 0843	Futuretech	0180
America Action	0180	Gateway	1755, 1756
Anam	0180	GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1907, 1922
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479	GFM	1864,0171,1665,1886,1963,2167
Aomni	1623	Gibraltar	0017, 0030
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397	Go Video	0886, 1823
Astar	1531, 1738	GoldStar	0178, 0030, 0039, 1926
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 2513, 2121, 1952, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1284, 0875, 0846, 0802, 0623	Grundig	0683
Aventura	0171	Grunpy	0180
Axon	1937	Haier	1034, 0768, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494
Bell & Howell	0154	Hallmark	0178
BenQ	1032, 1315	Hanns.G	1283
Bradford	0180	Hannspree	1348, 1351, 1745, 1783
Brilliant	1007	Harley Davidson	1904
Broksonic	0236, 0463, 1905, 1911, 1929,1935, 1938	Harman/Kardon	0054
Bydsign	1309	Harvard	0180
C & M	0700	Havermy	0093
Candle	0030	Helios	0865
Carnivale	0030	Hello Kitty	0451
Carver	0054	Hewlett Packard	1494, 1088, 1089, 1101
Casio	1205	Hisense	0748,1314,1660,2038,2355,2419
CCE	0623	Hitachi	1145, 0145, 0039, 0679, 0797,1345, 1445, 1904
Celebrity	0000	HP	1494,1088,1089,1101
Celera	0765	Hyundai	0849, 1219, 1294
Champion	1362	I-nc	1746
Changhong	0765	ilo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 1671, 1672, 1928, 1935	Infinity	0054
Clarion	0180	Initial	1603, 1990
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2560	Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Commercial Solutions	1447, 0047	Inteq	0017
Contec	0180	JX	0877
Craig	0180	JBL	0054
Crosley	0000, 0054	JCB	0000
Crown	0180, 0039	JCM	2256
CTX	0700	Jensen	0761,0815,0817,1299,1326,1933
Curtis	1200, 1326, 2352, 2466	JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2271
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0092, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0039, 0466, 1147, 1347, 1959	KDS	1687
CXC	0180	KEC	0180
Cytron	1326	Kenwood	0030
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0039,0623,0661,0672,1928	KLH	0765, 0767
Dell	1264, 1080, 1178, 1863	Konka	0707, 1385
Delta	1369	Kost	1262, 1483
Denon	0145	Kreisen	0876
Diamond Vision	1997	KTV	0180, 0030, 0039
Digistar	1565	LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1934, 1993, 2358, 2424, 2834
Digital Lifestyles	1765	LiteOn	1088
Disney	1665, 2152	Lloyd's	1904
Dumont	0017	Luce	1031
DuraBrand	0963,0180,0178,0171,1034,1665	LXI	0047,0054,0154,0156,0178
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184	MAG	1687
Electroband	0000	Magnasonic	1928
Electrograph	1755, 1623	Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0705, 2597, 2372, 1990, 1963, 1944, 1931, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802
Electrohome	0463, 1670, 1672	Magnin	1907
Element	1687, 1886, 2183	Marantz	1454, 0054, 0030, 0704, 0854, 0855, 1398, 1714, 2447
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 2167, 1997, 1963, 1944, 1929, 1928, 1911, 1905, 1886, 1665, 1394, 0623, 0039	Matsushita	0250, 0650
Emprex	1422, 1765	Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
Encross	0876	MB Quart	1868
		Megapower	0700

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	DVD/VCR	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

Códigos: TV

Megatron	0178, 0145	Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 1007, 1904, 1926
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1911, 1924, 1926, 1927, 1938	Seleco	1351
MCA	0150, 0178, 0030, 1907	Sense	1865
Midland	0047, 0017, 0051, 0039	Sharp	0818, 0093, 0039, 0854, 1459, 1602, 2360, 2402, 2495
Mintek	1603, 1990	Sheng Chia	0093
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1979	Sherwood	1399
Monivision	0700, 0843	Signature	0054
Motorola	0093	Signnet	1262
MTC	0060, 0030	Skyworth	1799
Multitech	0180	Sole	1031, 1483, 1623, 2075
NAD	0156, 0178, 0866, 1156	Sony	0810, 0000, 1685, 1786, 1904, 1925
Nakamichi	1493	Soundesign	0180, 0178
Naxa	2104	Sova	1952
NEC	0030, 0704, 0876, 1398, 1704, 1979	Soyo	1520, 1746, 1824
NetTV	1755, 0762	Spectroniq	1687
Nexus Electronics	2183	Squareview	0171
Nikko	0178, 0030, 0092	SSS	0180
Niko	1581	Starlite	0180
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110	Studio Experience	0843
Norwood Micro	1286, 1296	SunBriteTV	1420, 2337
NTC	0092	Superscan	0093, 0864, 1944
NuVision	1657	Supersonic	1753, 2104
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331	Supreme	0000
Onwa	0180	SVX	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872, 1963
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927	Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1931, 1944, 1963
Optoma	0887, 1348	Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Optonica	0093	Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Orion	0236, 0463, 1463, 1905, 1911, 1929, 1938	Tandy	0093
Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947	Tatung	1101, 1286, 1288, 1361, 1756, 2496
PARK	2104	TCL	2434
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 0039, 1347, 1907, 1926	Techinics	0250, 0051
Petters	1523	Techview	2004
Philco	0054, 0030, 0171, 1271, 1394, 1665, 1963	Techwood	0051
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564, 2597	Teco	1040
Pilot	0030, 0039	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0039
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398	Telefunken	0702
Planar	1288, 1589	Thomas	1904
Polaroid	1523, 0765, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1328, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865	TMK	0178
Portland	0451, 0092, 1661, 0039	TNCI	0017
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1749, 1753, 1785, 1933	Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1704, 1656, 1369, 1356, 1343, 1325, 1156, 0845, 0822, 0650
Princeton	0700, 0717	Totevision	0039
Prism	0051	TruTech	1665, 1723, 2066
Proscan	1447, 0047, 0030, 0466, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256	TVS	0463
Proton	0178, 0466	US Logic	1286
Proview	1687	Vector Research	0030
Pulsar	0017	Venturer	1865, 1868
Pyle	1200, 2196	VEOS	1007
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927	Victor	0053
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0039, 1904	Vidikron	0054, 1398
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1907, 1781, 1347, 1247, 1147, 1047, 0679	Vidtech	0178
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0039	Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
RevolutionHD	1623	Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352, 3118
Runco	0017, 0030, 1398	Vistron	2142
Sampo	1755, 0030, 0039, 0762	Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 0039, 0587, 0650, 0766, 0814, 1060,		

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Configuración - Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the mode key for the device you wish to setup.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.



2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.



4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.



5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



Setup Method D: Code Search

Configuración - Método D: Búsqueda de Códigos

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.




2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

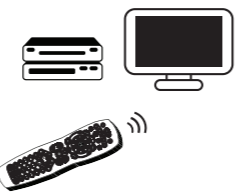


Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM
Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración - Método E: Configuración de los Controles de Volumen



Note/Nota:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.
Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press VOLUME + key.
Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración - Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the INPUT key.
Presione la tecla INPUT (Entrada).



3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración - Método G: Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press WATCH CABLE key.
Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.



3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.
Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.



4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



Tip/Consejo:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.
Al presionar la tecla MIRAR TV POR CABLE, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de CABLE.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo:

Write the working code here for future use.
Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.
Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Audio code	Código de Audio	DVD code	Código de DVD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codes: Audio

Códigos: Audio

ADC	0531
Aiwa	1405,0189,0121,1388,1641
Alco	1390
Altec Lansing	2720
AMC	1077
Amphion Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1609
Apex Digital	1257,1430,1774
Apple	1115
Arcam	1189,0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629,1841,1933
Boston Acoustics	2162
Capetronic	0531
Carver	1189,0189,0121
Coby	1389,2127
Curtis	1389
Daewoo	1250
Denon	2134,2857,1360,1142,1460,2247,2279,2516,2820,3001,2502
Dynex	2971
Fisher	1801

Gateway	1517
Harman/Kardon	3045,0110,0189,1304,1306,2241,2443
Hitachi	1273,1801
iHome	2435
Insignia	1030,1077,1751,1893,2126,2169,2175,2472,2929,2966
Integra	1298,1320,1805
ISymphony	2258,2442
JBL	0110,1306,2241
JVC	0531,1374,1495,1871,2040,2161,2239,2331,2969
Kenwood	1313,1569
KLH	1390,1428
Koss	1366,1497
LG	1293,2197,2284,2676
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189,1269,0189,0531,1514,1831
Marantz	1892,2138,1189,1269,0189,1289,2114
McIntosh	1289
Micromega	1189

Mvryad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751
Norcent	1389,1751
Nova	1389
Onkyo	0842,1298,1320,1531,1805,2451
Optimus	0823,1023,0531
Ortron	1366,1497
Panasonic	1308,1518,1275,1288,1316,1548,1633,1763,1764,2105,2221,2452,2967
Philips	1189,1269,0189,1266,1831,2311,2459
Pioneer	0823,1023,0531,1384,1935
Polk Audio	0189,1289,2270
Proscan	1254
RCA	0823,1023,1609,1254,0531,1390,1511,2041,2611
Rio	1869
Samsung	1295,1304,1500,1868,2609
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sharp	3097



Sherwood	1077,1517,1905,2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759,1058,1441,1258,1622,1558,1658,1758,1822,1858,2172,2475,2522,2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390,1528
Technics	1308,1518,1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517,2454,2695
Wards	0189
Yamaha	0376
	2592,0176,0376,1176,1276,1331,1375,1376,1476,1815,2061,2455,2467,2471,2608,1797,2021,2458
Zenith	1293,2197
ZVOX	2332

Codes: DVD

Códigos: DVD

Abs	1972
Accurian	0675,0000
Admiral	0048
Adventure	0000
Aiko	0278
Aiwa	0641,0037,0000
Akai	0695
Alco	0790
Alienware	1972
Allegro	0869,0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672,0717,0755,0794,0796,0797,1004,1020,1056,1061,1100

Garrard	0000
Gateway	1077,1158,1972
GE	0522,0815,0717,0060,0035,0240
GFM	0675,1593
Go Video	0744,0741,0783,0869,1044,1075,1158,0240,0614
GoldStar	0741,0869,0037
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582,0702,1229,2927,3228,0081

MGA	0240,0043
MGN Technology	0240
Microsoft	0522,2083,1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mintek	0717
Mitsubishi	1521,0067,0043
Motorola	0035,0048
MTC	0240,0000
Multitech	0000
NAD	0741,2572
NEC	0104,0067
Nesa	0717
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Norcent	1107,1461
Northgate	1972
Olevia	2331
Olympus	0035
Onkyo	0503,1769,0627,1627,2147,2215
Oppo	0575,2185
Optimus	1062,0162,0037,0048,0104
Orion	0184
Panasonic	0490,0503,0703,1579,1641,1762,1062,0035,0162,0614,0616
Penney	0035,0037,0240,0042
Pentax	0042
Philco	0675,0035
Philips	0503,0539,2056,2084,0646,0675,1158,1340,1354,1506,2434,0739,0035,0081,0618

Sanky	0048,0039
Sansui	0695,0000,0067
Sanyo	0670,0695,0047,0240,0104
Sceptre	0194
Schneider	0646
Scott	0184,0045,0043
Sears	0035,0037,0047,0000,0042,0104
Sensory Science	1158
Sharp	0630,0675,1256,2250,0048
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinonic	0533
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0869,0614,0616
Sony	1633,0533,0772,1070,1431,1432,1516,0032,0035,0033,0000,0636,1972

Asha	0240
Astar	1461
Audio Authority	2555
Audiovox	0717,0790,0037,0278
Beaumont	0240
Bel Canto Design	1571
Bell & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695,0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	2808
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cinea	0831
CineVision	0869
Citizen	0695,2116,0037,0278
Coby	1107,2494
Craig	0831,0037,0047,0240
Crosley	0081,0000
Curtis Mathes	1087,0060,0035,0162,0240,0278
CyberHome	0816,1024,1129
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0869,1172,0045,0278
Denon	1972
Dell	0490,0634,1634,2258,2748,0042
DirecTV	0739
Disney	0675,1270,2318
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	2116,0037,0043
Electrohome	0037
Emerex	0572
Emerson	0591,0675,2213,0037,0184,0000,0043,0278,1593
Enterprise	0591
Fisher	0670,0047,0104
Fuji	0035,0033
Funai	0675,0000,1593

Helios	2192
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573,0664,0000,0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588,0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
ilo	1348
Initial	0717
Insignia	0675,0741,2095,2428,2596
Instant Replay	0035
Integra	0571,1769,0627,1634,2147
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	0558,0623,0867,1164,1275,1602,2365,2855,0067

Kawasaki	0790
KEC	0037,0278
Kenwood	0490,0534,0067
KLH	0717,0790,1020
Kodak	0035,0037
Lasonic	0798
LG	0591,0741,0869,1602,2135
Linksys	1972
LiteOn	1158
Lloyd's	0000
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0503,0539,0646,0675,1354,1506,0035,0039,0081,0000,1593
Magnin	0240
Marantz	0539,2414,0035,0081
Marta	0037
Matsushita	0035,0162
McIntosh	1273
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0695,0831,1270,2213,2331,3153,0035,0162,0037,0048,0039,0047,0240,0000,0104

Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0675,0035,0081,0000,0043,1593
Symphonic	0675,0000,1593
Systemax	0973
Taqar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0790,0000
Technics	0490,0703,0035,0162
Teknika	0035,0037,0000
Theta Digital	0571
Thomas	0000
Tivo	1503,1512,0739,0618,0636
TMK	0240
Toshiba	0503,1769,0695,1154,1503,1510,1588,1608,2006,2277,2705,3157,0045,0043,1972